

van de richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd onder het volgende adres:

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG  
Linker Kreuthweg 5  
86444 Affing  
GERMANY"

## **Forord**

Kære kunde.

Tak, fordi du har valgt at købe denne trådløse nødopkaldssender. Dette apparat er et produkt, som er bygget iht. den nyeste tekniske udvikling.

Produktet opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale retningslinjer. Overensstemmelsen er dokumenteret, de pågældende erklæringer og dokumenter befinder sig hos producenten.

Som bruger er du forpligtet til at følge denne betjeningsvejledning for at bevare denne tilstand og sikre en farefri brug! I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende dig til din forhandler.



Overhold anvisningerne og henvisningerne i denne vejledning!

---

---


Hvis du ikke overholder denne vejledning, bortfalder dit garantikrav!  
For følgeskader påtager vi os intet ansvar!

Produktet må ikke forandres eller ombygges.

---

## Indledning

Med nødopkaldssenderen FUAT50000 kan du hurtigt tilkalde lægehjælp via din trådløse alarmcentral Secvest. Da den er strålevandsbeskyttet, kan den f.eks. også bæres under bruseren.

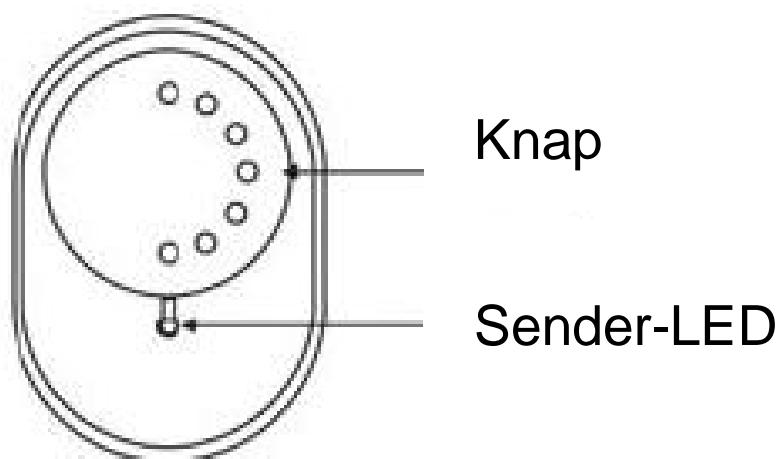

## Tekniske data


Spændingsforsyning	Indloddet 3 V-litiumbatteri
Batterilevetid	Indtil 5 år
Vandfasthed	Strålevandsbeskyttet (IP65)

Miljøklasse	II (-10 °C til +55 °C)
Sikkerhedsgrad	2
Driftsfrekvens	868,6625 MHz
Vægt (med batteri)	14 g
Mål (HxBxD)	44 mm x 32 mm x 13 mm

## Betjening

Tryk på knappen for at udløse et nødopkald for lægehjælp. Senderen sender et signal til din trådløse alarmcentral Secvest, og LED'en blinker seks gange. Hvis du holder knappen inde, overføres der et signal hvert 5. sekund.

## Fastgørelse på lommeklemmen

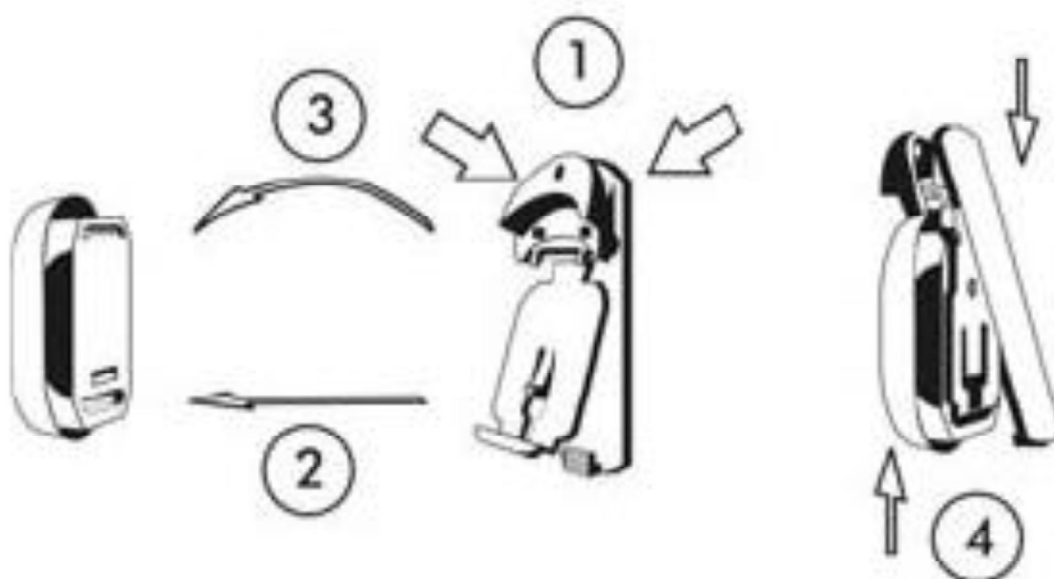


Tryk lommeklemmen sammen foroven for at åbne den (1).

Sæt den nederste ende af klemmen i den nederste slids i kabinettet (2).

Tryk kabinettet mod klemmen, indtil de øverste plastiktapper går i indgreb i kabinettet (3).

Skub kabinettet opad på klemmen, indtil det går i indgreb i klemmen med et klik (4).

### **Fastgørelse på båndet til at hænge om halsen**

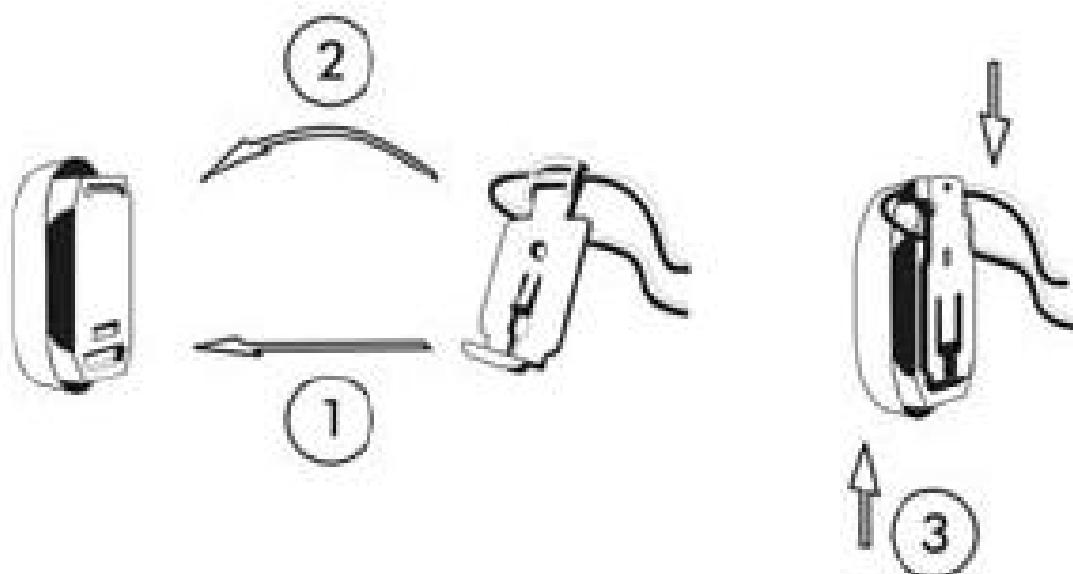

Sæt den nederste ende af vedhængsklemmen i den nederste slids i kabinettet (1).

Tryk kabinettet mod klemmen, indtil de øverste plastiktapper går i indgreb i kabinettet (2).

Skub kabinettet opad på klemmen, indtil det går i indgreb i klemmen med et klik (3).

## Fastgørelse på armbåndet



Før det elastiske armbånd gennem kabinettet som vist på illustrationen.

## Indlæring

Vælg en bruger i brugermenuen til Secvest, som du vil tildele nødopkaldssenderen. For derefter at foretage indlæringen skal du gennemføre de trin, som er beskrevet i betjeningsvejledningen til den trådløse alarmcentral.

"Hermed erklærer ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, at apparatet med artikelnummeret FUAT50000 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de gældende bestemmelser i direktivet 1999/5/EG.

Overensstemmelseserklæringen kan  
rekvireres på følgende adresse:

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG  
Linker Kreuthweg 5  
86444 Affing  
GERMANY"